Precautions

On safety

- · As the laser beam used in the CD plave section is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the casing. Refer servicing to qualified personnel only.
- Should any solid object or liquid fall into the player, unplug the player, and have it checked by qualified personnel before
- · Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this player. Attempting to do so may

Cleaning the cabinet

operating it any further.

 Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as alcohol or benzine.

On power sources • For AC operation, check that the player's

- operating voltage is identical with your local power supply (see "Specifications") and use the supplied mains lead; do not use any other type. · The player is not disconnected from the
- AC power source (mains) as long as it is connected to the mains, even if the player itself has been turned off. • For battery operation, use six R14 (size C)
- · When the batteries are not to be used remove them to avoid damage that can be
- The nameplate indicating operating voltage, etc. is located at the rear.

On placement • Do not leave the player in a location near

unstable place.

heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or mechanical Do not place the player on an inclined or

· Do not place anything within 10 mm of the side of the cabinet. The ventilation holes must be unobstructed for the player to operate properly and prolong the life of

- If the player is left in a car parked in the sun be sure to choose a location in the car where the player will not be subjected to the direct rays of the sun.
- · Since a strong magnet is used for the speakers, keep personal credit cards using magnetic coding or spring-wound watche away from the player to prevent possible damage from the magnet.

On operation

• If the player is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lenses inside the CD player section. Should this occur, the player will not operate properly. In this case, remove the CD and wait about an hour for the moisture to evaporate.

lotes on CDs • Before playing, clean the CD with a

cleaning cloth. Wipe the CD from the



· Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or anti-static spray intended for vinyl LPs. damage the player. Do not use such discs. · Do not expose the CD to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, nor leave it in a car parked in direct sunlight as there can be a considerable rise in

temperature inside the car. Do not stick paper or sticker on the CD, nor scratch the surface of the CD.

· After playing, store the CD in its case. If there is a scratch, dirt or fingerprints on the CD, it may cause tracking error.

About CD-Rs/CD-RWs

This player can play CD-Rs/CD-RWs recorded in the CD-DA format*, but the recording device.

- * CD-DA is the abbreviation for Compact Disc Digital Audio. It is a recording standard used for Audio CDs.
- Music discs encoded with copyright caused by battery leakage or corrosion.
 - protection technologies This product is designed to play back discs

that conform to the Compact Disc (CD)

encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not by playable by this product

concerning your player, please consult your nearest Sony dealer.

Troubleshooting

General

Noise is heard.

The power does not come on.

- Connect the mains lead to the mains securely · Make sure the batteries are inserted correctly
- Replace all the batteries with new ones if they

when you operate the player on batteries. There is no audio.

Make sure the function you want to use

· Adjust the volume.

- · Unplug the headphones when listening through speakers.
- · Someone is using a portable telephone or other equipment that emits radio waves near the player. \rightarrow Move the portable telephone.
- etc., away from the player.

lights in the display even when a CD

· Make sure that the CD compartment is closed.

compartment open for about an hour to dry

. The CD-R/CD-RW was not finalized Finalize

the CD-R/CD-RW with the recording device

There is a problem with the quality of the CD

· Place the CD with the label surface up.

· Make sure "Cd" appears in the display.

· Take out the CD and leave the CD

noisture condensation.

The CD does not play or "no dISC"

playback capability may vary depending on the quality of the disc and the condition of

- R/CD-RW, recording device or application · Replace all the batteries with new ones if they

is in place.

Clean the CD.

- The CD compartment will not open standard. Recently, various music discs The batteries are weak. Replace all the
 - If you need to open the CD compartmen before you replace the batteries, slide the CD LID OPEN switch on the bottom of the player with a sharp instrument or tool.

Noise is heard.

· Reduce the volume

Reception is poor.

batteries with new ones.

The sound drops out.

· Clean the CD, or replace it if the CD is badly

· Clean the lens with a commercially available

· Place the player in a location free from

. The sound may drop out or noise may be

heard when using poor quality CD-Rs/CD

recording device or application software

· Reorient the aerial to improve FM reception.

· Reorient the player itself to improve MW/LW

If you have any questions or problems

- · If you are listening to an FM programme nea
- You cannot turn on the player with the remote

appears in the display window.

The remote does not function.

- ew ones if they are weak. · Make sure that you are pointing the remote at
 - remote and the player.
 - strong light such as direct sunlight or fluorescent lamp light.

ems, unplug the mains lead and remove a the batteries. After all the indications in the display disappear, plug the mains lead and insert the batteries again. If the problem persists, please consult your nearest Sony dealer

The audio is weak or has poor quality. Replace all the batteries with new ones if they

· Move the player away from the TV. CD player section · If you are using the remote while listening to

Laser diode properties The picture of your TV becomes

the TV with an indoor aerial, move the player

Replace all the batteries in the remote with

MW/LW radio, noise may be heard. This is

- the remote sensor on the player · Remove any obstacles in the path of the
- Make sure the remote sensor is not exposed to
- · Move closer to the player when using the

Specifications

- Compact disc digital audio system
- Wave length: 780 nm
- Emission duration: Continuous Laser output: Less than 44.6 µW (This output is the value measured at a distan
- Spindle speed 200 r/min (rpm) to 500 r/min (rpm)
- Number of channels
- Radio section

After trying the above remedies, if you still have

- Material: GaAlAs
- of about 200 mm from the objective lens surface on the optical pick-up block with 7 mm
- Frequency response 20 - 20 000 Hz +1/-2 dB Wow and flutter
- Below measurable lim

equency range		
FM	87.5 - 108 MHz	
MW	531 - 1 611 kHz (9 kHz step) 530 - 1 610 kHz (10 kHz step)	
LW	153 - 279 kHz	

- FM: 10.7 MHz MW/LW: 450 kHz
- FM: Telescopic aerial MW/LW: Built-in ferrite bar aerial

Main speaker: 8 cm ($3\frac{1}{4}$ in.) dia., 3.2Ω , cone

- LINE IN jack (stereo minijacl
- Minimum input level 330 mV
- Headphones jack (stereo minijack) OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optical output
- Wavelength 630 690 nm Maximum power output
- Power requirements
- 230 V AC, 50 Hz 9 V DC, 6 R14 (size C) batteries
- For remote control: 3 V DC, 2 R03 (size AAA) batterie Power consumption

For Personal Audio System:

AC 16 W Battery life

without notice.

CD playback Sony R14P: approx. 1.5 h

Sony alkaline LR14: approx. 8 h Radio reception

Sony R14P: approx. 6 h Sony alkaline LR14: approx. 20 h

Approx. $455 \times 214 \times 180 \text{ mm (w/h/d)}$ $(18 \times 8^{1}/_{2} \times 7^{1}/_{8} \text{ inches})$ (incl. projecting parts)

Approx. 3.5 kg (7 lb. 11oz.) (incl. batteries Supplied accessories Mains lead (1)

Optional accessories

Design and specifications are subject to change

Sony MDR headphone series

Español

Precauciones

ojos. No intente desmontar la caja. Solicite

asistencia técnica únicamente a personal

líquido en el reproductor, desenchúfelo y

especializado antes de volver a utilizarlo.

Si se introduce algún objeto sólido o

haga que sea examinado por personal

Los discos con formas no estándar (p. ej...

corazón, cuadrado, estrella) no pueden

reproducirse en este reproductor. Si lo

intenta, puede dañar el reproductor. No

Limpie el exterior, el panel v los controles

humedecido con una solución detergente

poco concentrada. No utilice estropajos

disolventes, como alcohol o bencina.

· Para utilizar la unidad con ca, compruebe

reproductor sea idéntico al de la fuente de

que el voltaje de funcionamiento del

alimentación local (consulte

seis pilas R14 (tamaño C).

con un paño suave ligeramente

abrasivos, detergente en polvo ni

Fuentes de alimentación

especializado.

utilice tales discos

Limpieza del exterior

hacia los bordes. El haz láser utilizado en la sección del reproductor de CD es perjudicial para los



Notas sobre los discos compactos

No utilice disolventes como bencina.

Antes de realizar la reproducción, limpie

el CD con un paño. Hágalo desde el centro

- diluyente, limpiadores disponibles en el mercado ni aerosoles antiestáticos para discos de vinilo. No exponga el CD a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire
- caliente, ni lo deie en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, va que puede producirse un considerable aumento de la temperatura en el interior del mismo. · No adhiera papel ni pegatinas en el CD, ni

• Después de la reproducción, guarde el CD

dactilares en el mismo, pueden producirse

Reproductor de CD Si el CD está arañado, sucio o hay huellas

Sobre CD-R o CD-RW

errores de lectura.

arañe su superficie.

"Especificaciones") y utilice únicamente el Este reproductor puede reproducir CD-R o cable de alimentación suministrado; no CD-RW grabados en formato CD-DA*, pero emplee ningún otro tipo de cable. la calidad de la reproducción puede variar en El reproductor no estará desconectado de función de la calidad del disco y el estado del la fuente de alimentación de ca (toma de dispositivo de grabación.

Discos de música codificados

Disc (CD). Recientemente, algunas

compañaías discográficas comercializan

tecnologías de protección de derechos de

discos, algunos no cumplen con el estándar

Si desea realizar alguna consulta o solucionar

discos de música codificados mediante

autor. Tenga en cuenta que, entre estos

CD, por lo que no podrán reproducirse

algún problema referente al reproductor,

consulte con el distribuidor Sony más

mediante este producto.

de los derechos de autor

mediante tecnologías de protección

Este producto se ha diseñado para reproducir

discos que cumplen con el estándar Compact

- * CD-DA es la abreviatura de Compact Disc corriente, aunque lo haya apagado. Digital Audio, que es un estándar de Para utilizar la unidad con pilas, emplee grabación utilizado para los CD de audio.
- · Cuando no vaya a utilizar las pilas, extráigalas para evitar daños que puedan producirse por fugas o corrosión de las

La placa de características que indica el

voltaie de alimentación, etc. está ubicada

corriente) mientras esté conectado a la

Ubicación

en la parte posterior.

- No deie el reproductor cerca de fuentes de calor, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polyo excesivo o golpes.
- · No coloque el reproductor en lugares inclinados ni inestables. No coloque nada a una distancia inferior 10 mm del lateral del sistema. Los orificios de ventilación no deben
- bloquearse con el fin de que el reproductor funcione correctamente y prolongar la duración de sus componentes. · Si deja el reproductor en un automóvil aparcado al sol, elija un lugar dentro de dicho automóvil en el que el reproductor

no quede expuesto a los rayos directos del

 Puesto que los altavoces utilizan un imán potente, mantenga las tarjetas personales de crédito que utilicen codificación magnética o los relojes de cuerda alejados del reproductor para evitar posibles daños producidos por dicho imán.

Utilización

· Si traslada el reproductor directamente de un lugar frío a uno cálido, o si lo instala en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en las lentes del interior de la sección de reproductor de CD. Si esto ocurre, el reproductor no funcionará correctamente. En este caso. extraiga el CD y espere una hora aproximadamente hasta que se evapore la

Solución de

problemas

- La alimentación no se activa. · Conecte con firmeza el cable de alimentación
- a la toma de corriente. · Compruebe que las pilas están insertadas · Cambie todas las pilas por pilas nuevas
- cuando estén a punto de agotarse. · Si utiliza el reproductor con pilas, no podrá encenderlo con el mando a distancia.
- Ausencia de sonido. · Compruebe que la función que desee emplear
- aparezca en el visor · Ajuste el volumen • Desenchufe los auriculares cuando escuche el sonido a través de los altavoces.

Se ove ruido. Alguien está utilizando un teléfono móvil u

otro equipo que emite ondas de radio cerca del Reemplace todas las pilas del mando a reproductor. → Aleie el teléfono móvil, etc... distancia por pilas nuevas si están a punto de del reproductor. Asegúrese de que orienta el mando a distancia

El CD no se reproduce o "no dISC" se

ilumina en el visor aunque haya un

- CD insertado. · Inserte el CD con la superficie de la etiqueta hacia arriba. Compruebe que el compartimiento de discos
- Limpie el CD.
- · Extraiga el CD y deje el compartimiento abierto durante una hora aproximadamente hasta que se seque la condensación de
- Asegúrese de que la indicación "Cd" aparece • El CD-R/CD-RW no está finalizado. Finalice el CD-R/CD-RW con el dispositivo de
- Existe un problema con la calidad del CD-R o CD-RW, el dispositivo de grabación o el
- software de aplicación. Cambie todas las pilas por pilas nuevas cuando estén a punto de agotarse

El compartimiento de CD no se abre. Las pilas están a punto de agotarse. Cambie

todas las pilas por pilas nuevas. Si necesita abrir el compartimiento de CD antes de cambiar las pilas, deslice el selecto CD LID OPEN ubicado en la parte inferior del reproductor con un instrumento o herramienta

Se producen pérdidas de sonido. Se oye ruido.

- · Reduzca el volumen · Limpie el CD, o sustitúvalo si está gravemento
- Coloque el reproductor en un lugar sin • Limpie la lente con un soplador disponible en
- calidad o si existe algún problema con e dispositivo de grabación o el software de

· Pueden producirse pérdidas de sonido o ruido

si se utilizan discos CD-R/CD-RW de mala

La recepción es de mala calidad. Cambie la orientación de la antena para mejorar la recepción de FM.

mejorar la recepción de MW/LW.

Cambie la orientación del reproductor para

El sonido es débil o de mala calidad.

escucha la recepción de MW/LW, es posible

Cambie todas las pilas por pilas nuevas

cuando estén a punto de agotarse.

· Aleje el reproductor del televisor.

reproductor de dicho televisor.

lando a distancia

· Si utiliza el mando a distancia mientras

que se oiga ruido. Esto es inevitable.

La imagen del televisor es inestable.

• Si escucha un programa de FM cerca de un

televisor con una antena interior, aleje el

El mando a distancia no funciona.

hacia el sensor de control remoto del

Elimine los obstáculos que haya entre el

· Acérquese al reproductor cuando utilice el

Si sigue teniendo problemas tras intentar las

· Compruebe que el sensor de control remoto no

esté expuesto a luz intensa, ni a la luz solar

mando a distancia y el reproductor.

directa o lámparas fluorescentes.

mando a distancia.

- Longitud de onda: 780 nm Duración de la emisión: Continua salida de láser: Inferior a 44,6 µW
- Esta salida es el valor medido a una distancia d unos 200 mm de la superficie de la lente objetiv el bloque de recogida óptica con una apertura
- Respuesta de frecuencia 20 - 20 000 Hz +1/-2 dB

Sección de la radio

- FM 87,5 108 MHz MW 531 - 1 611 kHz (intervalo de 9 kHz)
- LW 153 279 kHz
- MW/LW: 450 kHz FM: Antena telescópica

soluciones anteriores, desenchufe el cable de limentación y retire todas las pilas. Cuando havan desaparecido todas las indicaciones del visor, vuelva a enchufar el cable de alimentación e inserte las pilas. Si el problema continúa, Altavoz principal: 8 cm de diámetro, 3.2 Ω, tipo consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Especificaciones

Sección del reproductor de CD

- Sistema de audio digital de discos compacto
- ropiedades del diodo láser Material: GaAlAs
- de 7 mm.) Velocidad del eje
- Número de canales
- Fluctuación y trémolo
- 530 1 610 kHz (intervalo de 10 kHz)
- FM: 10.7 MHz
- MW/LW: Antena de barra de ferrita

- 200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm)

Inferior al límite medibl

- Toma LINE IN (minitoma estéreo
- Nivel de entrada mínimo 330 mV Toma de auriculares (minitoma estéreo)
- salida óptico): Longitud de onda 630 - 690 nm Salida de potencia máxima

OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (conector of

Requisitos de alimentación Para el sistema de audio personal: Ca de 230 V, 50 Hz 9 V CC, 6 pilas R14 (tamaño C Para el mando a distancia:

3 V CC, 2 pilas R03 (tamaño AAA)

- Consumo de energía ca 16 W Duración de las pilas
- Reproducción de CE Sony R14P: aprox. 1,5 h Alcalinas Sony LR14: aprox. 8 h

Reproducción de la radio

Sony R14P: aprox. 6 h

(partes salientes incluidas)

Accesorios suministrados

cambios sin previo aviso.

Accesorios opcionales

Auriculares Sony de la serie MDF

- Alcalinas Sony LR14: aprox. 20 h Aprox. $455 \times 214 \times 180 \text{ mm (an/al/prf)}$
- Cable de alimentación (1) Mando a distancia (1) El diseño y las especificaciones están sujetos a

Aprox. 3,5 kg (incluyendo las pilas)

SONY

Personal

Audio

ZS-Y2L

ZS-Y3L

©2004 Sony Corporation

2-023-039-14 (1)

compartment E

Preparing the remote C

Replacing batteries

Insert two R03 (size AAA) batteries (not supplied).

operates the player, replace two batteries with new ones.

System

Operating Instructions

Manual de instrucciones

To prevent fire or shock hazard, do not expose the player to rain or

qualified personnel only.

Do not install the appliance in a confined space.

To prevent fire or shock hazard, do not place

Notice for customers in the United

A moulded plug complying with BS 1363 is

Should the fuse in the plug supplied need to be

BSI to BS 1362, (i.e. marked with sp) or 🛇

If the plug supplied with this equipment has a

detachable fuse cover, be sure to attach the fuse

cover after you change the fuse. Never use the

plug without the fuse cover. If you should lose

the fuse cover, please contact your nearest Sony

mark) must be used.

replaced, same rating fuse approved by ASTA or

fitted to this equipment for your safety and

objects filled with liquids, such as vases, on the

such as a bookcase or built-in cabinet.

English

WARNING

reproductor a la lluvia ni a la To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to Para evitar descargas eléctricas, no

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendios o

electrocución, no exponga el

Español

abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

ADVERTENCIA

No instale el aparato en un espacio cerrado como una estantería para libros o un armario empotrado.

Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no coloque objetos con líquido, como jarrones, sobre el aparato.

http://www.sonv.net/

Power Sources/Fuentes de alimentación

Connect the mains lead A or insert six R14 (size C) batteries (not supplied) into the battery


Replace all the batteries with new ones. Before you replace the batteries, be sure to take out the CD

• Replace the batteries when the OPR/BATT indicator dims or when the player stops operating.

· When you operate the player on batteries, you cannot turn on the player using the remote

With normal use, the batteries should last for about six months. When the remote no longer

• To use the player on batteries, disconnect the mains lead from the player.

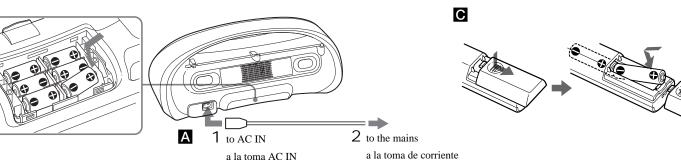

· Cambie las pilas cuando el indicador OPR/BATT se atenúe o cuando el reproductor deje de funcionar. Cambie todas las pilas por pilas nuevas. Antes de cambiar las pilas, compruebe que ha retirado el CD

Conecte el cable de alimentación A o inserte seis pilas R14 (tamaño C) (no suministradas) en el ompartimiento para pilas B

 Para utilizar el reproductor con pilas debe desconectar el cable de alimentación del mismo. · Si utiliza el reproductor con pilas, no podrá encenderlo con el mando a distancia.


Con un uso normal, las pilas deben durar aproximadamente seis meses. Cuando el reproductor no responda al mando a distancia, sustituya las dos pilas por unas nuevas.



Location of controls/Ubicación de los controles

Indicador OPR/BATT PRESET BAND AUTO PRESET Remote sensor Sensor de control remoto SLEEP VOLUME -, +* MEGA BASS + + + +CD LID OPEN LINE IN PUSH CLOSE DSPL/ENT/MEM OPTICAL DIGITAL OUT (CD)

Remote Control Mando a distancia

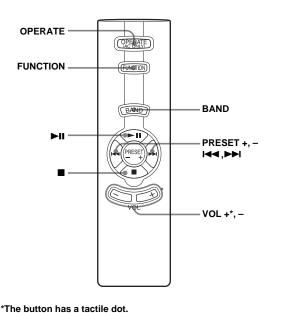



Make sure that the CD is placed properly on the CD tray. Don't place it under the CD tray.

Para activar/desactivar la alimentación

Pulse VOLUME +, - (VOL +, - en el mando a distancia).

Selección del énfasis de sonido (SOUND/MEGA BASS)

Pulse SOUND varias veces para seleccionar el énfasis de sonido que desee.

Para obtener

alta de audio

media de audio

Para escuchar el sonido mediante auriculares

Conecte los auriculares a la toma (auriculares).

Es posible ajustar el énfasis del sonido que escuche.

Para seleccionar las características de sonido

Para recuperar el sonido normal, vuelva a pulsar el botón.

Pulse OPERATE

Para aiustar el volumen

= - - - -

*El botón tiene un punto táctil.

Nota
Asegúrese de que ha colocado correctamente el CD en la
bandeja de CD. No lo coloque debajo.

sonidos potentes y nítidos con enfatización de las gamas baja y

sonidos brillantes y ligeros con enfatización de las gamas alta y

sonidos vocales con enfatización de la gama media de audio

la gama dinámica completa de música, como música clásica

sonidos de percusión con énfasis en los graves

Displa	ay/Visor			
D	Total track number Número total de pistas	13 6527	Total playing time Tiempo total de reproducción	

8	Programmed trackPista programada	Playing order Orden de reproducción
	Pista programada	Orden de reproducció

To turn on/off the power Press OPERATE

To adjust the volume

Press VOLUME +, - (VOL +, - on the remote).

To listen through headphones

Connect the headphones to the \bigcap (headphones) jack.

Selecting the audio emphasis (SOUND/MEGA BASS)

You can adjust the audio emphasis of the sound you are listening to

To return to normal sound, press the button again.

To select the sound characteristic

11035 50014	Tress 500 ND repeatedly to select the audio emphasis you want.		
Choose		To get	
	_	powerful, clean sounds, emphasizing low and high range audio	

_	light, bright sounds emphasizing high and middle range audi
_	percussive sounds, emphasizing bass audio
- -	percussive sounds, emphasizing bass addio

the presence of vocals, stressing middle range audio

the whole dynamic range for music such as classical music

To reinforce the bass sound Para potenciar los graves Press MEGA BASS

Pulse MEGA BASS "MEGA BASS" appears in the display. "MEGA BASS" aparece en el visor

- 1 Press OPEN to load a CD in the CD compartment (direct power-on).
- 2 Press PUSH CLOSE to close the CD compartment.
- 3 Press ►II.

Playing a CD

The player plays all the tracks once.

o	Press
op playback	
ause playback	►II
	Press the button again to resume play after pause.
o to the next track	▶
o back to the previous track	H44
emove the CD	OPEN
ocate a point while listening	►► (forward) or ► (backward) while playing until you
the sound	find the point
ocate a point while observing	▶► (forward) or ► (backward) in pause until you find

Using the display

To check the total track number and playing time Press DSPL/ENT/MEM in stop mode (see fig. D)

To check the remaining time

Press DSPL/ENT/MEM repeatedly while playing a CD. The display changes as follows:

→ the current track number and playing time the current track number and the remaining time on the current track

— the number of tracks left and remaining time on the CD

Selecting the play mode

Press MODE until "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM" "PGM REP" appears in the display. Then proceed as follows

То	Select	Then do this
repeat a single track	"REP 1"	Press I or ▶►I to select the track that you want to repeat, then press ►II.
repeat all tracks	"REP ALL"	Press ►II.
shuffle play	"SHUF"	Press ►II.
repeat tracks in random order	"SHUF REP"	Press ►II.
programme play	"PGM"	Press ► or ► then press DSPL/ENT MEM for the tracks you want to programme in the order you want up to 20 tracks (see fig. ■). Then press ► 11.
repeat programmed tracks	"PGM REP"	Press ► or ► then press DSPL/ENT MEM for the tracks you want to programme in the order you want up to 20 tracks. Then Press ► 11.

To cancel selected play mode

Press MODE until the selected mode disappears from the display.

To check the programmed track and playing order in the display To check the order of tracks before play, press DSPL/ENT/MEM.

Every time you press the button, the track number appears in the programmed order

To change the current programme

Press ■ once if the CD is stopped and twice if the CD is playing. The current programme will be erased. Then create a new programme following the programming procedure.

You can play the same programme again, since the programme is saved until you open the CD

Listening to the radio

- 1 Press RADIO•BAND•AUTO PRESET until the band you want appears in the display (direct power-on)
- Each time you press the button, the indication changes as follows: "FM" \rightarrow "MW" \rightarrow "LW"
- 2 Hold down TUNE + or until the frequency digits begin to change in the display.
- The player automatically scans the radio frequencies and stops when it finds a If you can't tune in a station, press the button repeatedly to change the frequency
- If the FM broadcast is noisy, press MODE until "Mono" appears in the display and the radio will play in

Changing the MW tuning interval The MW tuning interval is preset to 9 kHz at the factory

step by step.

If you need to change the MW tuning interval, do the following:

- 1 Press RADIO•BAND•AUTO PRESET until "MW" is displayed. 2 Press DSPL/ENT/MEM for 2 seconds.
- 3 Press RADIO•BAND•AUTO PRESET for 2 seconds.
- "MW 9" or "MW 10" appears. 4 Press PRESET + or – to select "MW 9" for 9 kHz interval or "MW 10" for 10 kHz
- 5 Press DSPL/ENT/MEM.
- After changing the tuning interval, you need to reset your preset MW radio stations.

Presetting radio stations

You can store radio stations into the player's memory. You can preset up to 40 radio stations, 20 for FM and 10 for MW and LW in any order.

- 1 Press RADIO•BAND•AUTO PRESET to select the band.
- 2 Hold down RADIO•BAND•AUTO PRESET for 2 seconds until "AUTO" flashes in the display
- 3 Press DSPL/ENT/MEM.

The stations are stored in memory from the lower frequencies to the higher ones.

If a station cannot be preset automatically You need to preset a station with a weak signal manually

- 1 Press RADIO•BAND•AUTO PRESET to select the band.
- 2 Tune in a station you want.
- B Hold down DSPL/ENT/MEM for 2 seconds until the preset number flashes in the display.
- 4 Press PRESET + or until the preset number you want for the station flashes in the display
- 5 Press DSPL/ENT/MEM.

The new station replaces the old one.

The preset radio stations remain in memory even if you unplug the mains lead or remove all the

Playing preset radio stations

- 1 Press RADIO•BAND•AUTO PRESET to select the band.
- 2 Press PRESET + or to tune in the stored station.

Connecting optional components

You can record a CD on a MiniDisc and enjoy the sound from other components, such as portable MD, CD player and TV, VCR through the speakers of this player. Be sure to turn off the power of each component before making connections. For details, refer to the instructions of the component to be connected.

Recording a CD on a MiniDisc recorder and DAT recorder

- 1 Open the jack cover of the OPTICAL DIGITAL OUT (CD) jack of this player and connect the jack with the digital input jack of MiniDisc and DAT using the digital connecting cable * (not supplied).
- * Select a connecting cable depending on the type of the digital input jack of the recorder to be nected. For details, refer to the instruction manual of the component to be connected. The OPTICAL DIGITAL OUT (CD) jack of this unit is square-shaped jack.

The type of the jack of the component to be connected	Model number of the connecting cable
Optical miniplug (MiniDisc recorder, etc.)	POC-15AB
Square-shaped optical connector (MiniDisc recorder, DAT recorder, etc.)	POC-15A

- 2 Turn on the power of this player and the connected component.
- 3 Make the connected component ready for recording.
- 4 Press ►II to start playing a CD on this player.

Listening to the sound from the connected components

- 1 Connect the LINE IN jack of this player with the line output jack or headphones jack of other component using the audio connecting cable* (not supplied). * For Minidisc recorder: a cable with a stereo-mini plug on both ends. * For TV, VCR; a cable with a stereo-mini plug on one end and tow phono plugs on the other end
- 2 Press LINE to display "LInE".
- 3 Play the optional component connected to the LINE IN jack of the player.

Connect the cords firmly to avoid any malfunction.

Falling asleep to music

- 1 Play the music source you want.
- 2 Press SLEEP.
- 3 Press SLEEP to select the minutes until the player goes off automatically. Each time you press the button, the indication changes as follows: "60" \rightarrow "90" \rightarrow "120" \rightarrow "OFF" \rightarrow "10" \rightarrow "20" \rightarrow "30".

To cancel the sleep function

Press OPERATE to turn off the power.

The backlight in the display does not light while the sleeping timer is on.

producción de discos compactos

- 1 Pulse OPEN para cargar un CD en el compartimiento de CD (encendido
- 2 Pulse PUSH CLOSE para cerrar el compartimiento de CD.
- 3 Pulse ►II
- El reproductor reproduce todas las pistas una vez.

ra	Pulse
ener la reproducción	
roducir pausas durante la roducción	►II Vuelva a pulsar el botón para reanudar la reproducción tras la pausa.
ar a la pista siguiente	▶ ►I
oceder a la pista anterior	I44
raer el CD	OPEN
alizar un punto mientras ucha el sonido	►► (avance) o ► (retroceso) durante la reproducción hasta que lo encuentre
alizar un punto mientras observa el visor	▶▶I (avance) o I◀◀ (retroceso) durante la pausa hasta que lo encuentre

Uso del visor

Para comprobar el número total de pistas y el tiempo de reproducción Pulse DSPL/ENT/MEM en el modo de parada (consulte la ilustración **D**).

Para comprobar el tiempo restante

Pulse DSPL/ENT/MEM varias veces mientras se reproduce el CD. El visor cambia de la siguiente forma:

- el número de pista actual v tiempo de reproducción
- el número de pista actual y el tiempo restante de ésta
- el número de pistas y tiempo del disco restantes

Selección del modo de reproducción

Pulse MODE hasta que "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM" "PGM REP" aparezca en el visor. A continuación, realice lo siguiente:

Para	Seleccione	Después realice esta operación	
repetir una pista	"REP 1"	Pulse I◀◀ o ▶►I para seleccionar la pista que desee repetir y después pulse ►II.	
repetir todas las pistas	"REP ALL"	Pulse ►II.	
realizar la reproducción aleatoria	"SHUF"	Pulse ►II.	
repetir pistas en orden aleatorio	"SHUF REP"	Pulse ►II.	
realizar la reproducción de programa	"PGM"	Pulse ► o ► y después pulse DSPL/ENT/ MEM en las pistas que desee programar en el orden deseado (máximo de 20 pistas) (consulte la ilustración 1. Después pulse ► 1.	
repetir pistas programadas	"PGM REP"	Pulse ► o ► y después pulse DSPL/ENT/ MEM en las pistas que desee programar en el orden deseado (máximo de 20 pistas). Después	

nulse ►Ⅱ

Para cancelar el modo de reproducción seleccionado

Pulse MODE hasta que el modo seleccionado desaparezca del visor.

Para comprobar las pistas programadas y el orden de reproducción en el visor Pulse DSPL/ENT/MEM para comprobar el orden de las pistas antes de la reproducción.

Cada vez que pulse el botón, el número de la pista aparecerá en el orden programado.

Para cambiar el programa actual

compartimiento de CD.

Pulse ■ cuando el CD esté parado y dos si está reproduciéndose. El programa actual se borrará. A continuación, cree un programa nuevo. Para ello, realice el procedimiento de programación.

Es posible volver a reproducir el mismo programa, ya que éste queda almacenado hasta que abra el

Recepción de la radio

- 1 Pulse RADIO•BAND•AUTO PRESET hasta que el visor muestre la banda que desee (encendido automático) Cada vez que pulse el botón, la indicación cambiará de la siguiente forma:
- "FM" \rightarrow "MW" \rightarrow "LW" 2 Mantenga pulsado TUNE + o – hasta que los dígitos de frecuencia comiencen a
- cambiar en el visor El reproductor explora automáticamente las frecuencias de radio y se detiene
- cuando encuentra una emisora de señal nítida. Si no puede sintonizar alguna emisora, pulse el botón varias veces para que la frecuencia cambie intervalo a intervalo

Si la emisión de FM se oye con interferencias, pulse MODE hasta que "Mono" aparezca en el visor. La

Cambio del intervalo de sintonización de MW El intervalo de sintonización de MW se presintoniza en fábrica a 9 kHz Si es preciso cambiar el intervalo de sintonización de MW, realice lo siguiente:

- 1 Pulse RADIO•BAND•AUTO PRESET hasta que aparezca "MW". 2 Pulse DSPL/ENT/MEM durante 2 segundos.
- 3 Pulse RADIO•BAND•AUTO PRESET durante 2 segundos.
- Aparecerá "MW 9" o "MW 10". 4 Pulse PRESET + o – para seleccionar "MW 9" para el intervalo de 9 kHz o "MW 10"
- para el de 10 kHz. **5** Pulse DSPL/ENT/MEM.
- Tras cambiar el intervalo de sintonización, deberá reajustar las emisoras de radio de MW memorizadas.

Memorización de emisoras de radio

Puede almacenar emisoras de radio en la memoria del reproductor. Puede memorizar hasta 40 emisoras de radio: 20 en FM y 10 en MW y LW en el orden que desee.

- 1 Pulse RADIO•BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda.
- 2 Mantenga pulsado RADIO•BAND•AUTO PRESET durante 2 segundos hasta que "AUTO" parpadee en el visor. 3 Pulse DSPL/ENT/MEM.
- Las emisoras se almacenan en la memoria desde las frecuencias inferiores hasta

Si no es posible memorizar una emisora automáticamente

- Deberá memorizar manualmente las emisoras de señal débil
- 1 Pulse RADIO•BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda
- 2 Sintonice la emisora que desee. 3 Mantenga pulsado DSPL/ENT/MEM durante 2 segundos hasta que un número de
- memorización parpadee en el visor. 4 Pulse PRESET + o – hasta que el número de memorización que desee asignar a la emisora parpadee en el visor.
- 5 Pulse DSPL/ENT/MEM.

extraigan las pilas.

La nueva emisora sustituve a la antigua Las emisoras de radio memorizadas no se borran aunque se desconecte el cable de alimentación o se

Sintonización de emisoras memorizadas

- 1 Pulse RADIO•BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda.
- 2 Pulse PRESET + o para sintonizar una emisora almacenada.

Conexión de los componentes opcionales Es posible grabar un disco compacto en una grabadora MiniDisc v disfrutar del sonido de otros

componentes como un reproductor de MD portátil, un reproductor de CD, un televisor o una videograbadora a través de los altavoces del reproductor.

Asegúrese de desconectar la alimentación de cada componente antes de realizar las conexiones Para obtener más información, consulte las instrucciones del componente que desea conectar.

Grabación de un disco compacto en una grabadora de MiniDisc o una grabadora DAT

- 1 Abra la cubierta de la toma OPTICAL DIGITAL OUT (CD) del reproductor y conecte la toma con la toma de entrada digital de la grabadora de MiniDisc o DAT mediante el cable de conexión digital * (no suministrado).
- * Seleccione el cable de conexión en función del tipo de toma de entrada digital de la grabadora que vaya a conectar. Para más información, consulte el manual de instrucciones del componente que vaya a conectar. La toma OPTICAL DIGITAL OUT (CD) de esta unidad es cuadrada.

Tipo de toma del componente que vaya a conectarse	Número de modelo del cable de conexión
Miniclavija óptica (grabadora de MD, etc.)	POC-15AB
Conector óptico de forma cuadrada (grabadora de MD, grabadora DAT, etc.)	POC-15A

- 2 Active la alimentación de este reproductor y del componente conectado. 3 Prepare el componente conectado para la grabación.
- 4 Pulse ▶ para iniciar la reproducción de un disco compacto en el reproductor.
- Escuchar el sonido de los componentes conectados 1 Conecte la toma LINE IN del reproductor con la toma de salida de línea o la toma de auriculares del otro componente mediante un cable de conexión de
- audio* (no suministrado) Para grabadora de MiniDisc: un cable con una miniclavija estéreo en ambos extremos.
- Para televisor y videograbadora: un cable con una miniclavija estéreo en un extremo y dos conectores fonográficos en el otro.
- 2 Pulse LINE para que aparezca "LInE"
- reproductor.

Conecte los cables firmemente para evitar cualquier error de funcionamiento.

3 Reproduzca el componente opcional conectado a la toma LINE IN del

- 1 Reproduzca la fuente de música que desee.
- 2 Pulse SLEEP. 3 Pulse SLEEP para seleccionar los minutos tras los cuales el reproductor se apagará

Desactivación automática del reproductor

Cada vez que pulse el botón, el visor cambiará de la siguiente forma: "60" → "90" \rightarrow "120" \rightarrow "OFF" \rightarrow "10" \rightarrow "20" \rightarrow "30".

Para cancelar la función de desactivación automática Pulse OPERATE para desactivar la alimentación.

La luz de fondo del visor no se ilumina cuando el temporizador de apagado está activado.